



PRIROČNIK ZA UPORABO – SLO
Električni trikolesnik inSPORTline Zorica IN 26433



VARNOSTNA NAVODILA

- Pred uporabo prosimo preberite priročnik in ga shranite za kasnejšo uporabo.
- Pred vožnjo se seznanite z lokalnimi predpisi in zakoni. Starostne omejitve in uporaba se lahko razlikujejo od države do države. Uporabnik je odgovoren za to, da se najprej seznani z zakoni. Primerno za osebe, stare 18 let in več.
- Ne spreminjajte ali popravljajte izdelka.
- Ne uporabljajte trikolesnika, če so na njem ostri robovi.
- Nikoli ne vozite pod vplivom alkohola, tablet ali drog.
- Pred vožnjo preverite, ali zavore in luči delujejo pravilno.
- Redno preverjajte tlak v pnevmatikah.
- Vsak nov uporabnik se mora seznani z vožnjo in uporabo trikolesnika.
- Nikoli ne spreminjajte strukture ali motorja, da bi povečali zmogljivost – vsaka sprememba bo razveljavila garancijo.
- Pred vožnjo prilagodite ogledala tako, da vidite za sabo.
- Vedno bodite popolnoma osredotočeni na vožnjo.
- Ne uporabljajte mobilnega telefona ali slušalk med vožnjo.
- Pred vožnjo preverite napolnjenost baterije.
- Učinkovitost zaviranja je zmanjšana na mokrih površinah – vedno zavirajte počasi in si privoščite dovolj časa za ustavitev.
- Nenadno zaviranje lahko povzroči izgubo ravnotežja in padec.
- Pred vožnjo prilagodite sedež v udoben položaj, da boste lahko skiro udobno upravljali.
- Vozite gladko, izogibajte se nenadnim spremembam hitrosti.
- Ne parkirajte skiroja nezaščitenega na dežju ali neposredni sončni svetlobi.
- Ne ustavljajte se na strmih klancih.
- Vozite samo po asfaltiranem terenu.
- Ne polnite trikolesnika brez nadzora.

- Zaščitite trikolesnik pred dežjem in vodo.
- Nikoli ne puščajte trikolesnika prižganega ali s ključem v kontaktu brez nadzora.
- Hranite izven dosega otrok; če so otroci v bližini, preprečite nepooblaščen uporabo.
- Če želite trikolesnik uporabljati v običajnem prometu, se posvetujte z lokalnimi predpisi in zakonodajo o njegovi primernosti.
- Osebe z zmanjšano mobilnostjo morajo biti vedno v spremstvu druge osebe.
- Posvetujte se z zdravnikom glede svoje telesne pripravljenosti za vožnjo.
- Če trikolesnik nenadoma pospeši ali upočasni ali pride do kakršne koli druge nenavadnosti, takoj prenehajte z vožnjo.
- Trikolesnik je namenjen samo eni osebi naenkrat.
- Ob zmanjšani vidljivosti nosite odsevni jopič ali oblačila z odsevnimi elementi.

OPIS IZDELKA



1. Vzratno ogledalo	7. Indikacijske lučke
2. Žarometi	8. Disk zavora
3. Plin	9. Kolesa
4. Zaslon	10. Vrata za polnjenje
5. Zavorna ročica	11. Sedež
6. Shranjevanje	12. Kolesa za zaščito pred nagibanjem



1. Zadnja zavora	6. Plin
2. Stikalo za luči	7. Način hitrosti
3. Stikalo za smernike	8. Stikalo za luči
4. Rog	9. Premikanje naprej / vzvratno
5. Zaslón	

****TEHNIČNE SPECIFIKACIJE****

Model: T408

Mejna teža: 200 kg

Najvišja hitrost: Do 25 km/h

Največji doseg: Do 45 km

Največji naklon: 20°

Minimalna oddaljenost od tal: 12,7 cm

Vrsta zavor: Sprednje disk zavore, zadnje bobnaste zavore

Blažilci: Sprednje vilice z vzmetenjem, zadnji blažilci

Velikost pnevmatik: Premer 93,98 cm, širina 7,62 cm

Motor: 1000 W

Čas polnjenja: Do 8 ur

Vrsta baterije: Svinčeno-kislinska baterija

Napetost baterije: 12 V

Kapaciteta baterije: 20 A

Delovanje baterije: AC 100-240 V, 50-60 Hz

Hitrost in doseg sta odvisna od okoliščin, kot so temperatura, vremenske razmere, slog vožnje itd.


VKLOP

1. Obrnite ključ v položaj za vklop in pritisnite gumb START
2. Za izklop obrnite ključ v položaj za izklop
3. Pritisnite tipko in obrnite na ključavnico, da zaklenete. Pritisnite tipko in jo obrnite za odklepanje.



KRMILNIK

1. Zaklepanje
2. Odkleni
3. Zvočni signal
4. Daljinski zagon (deluje do 4,5 m stran)

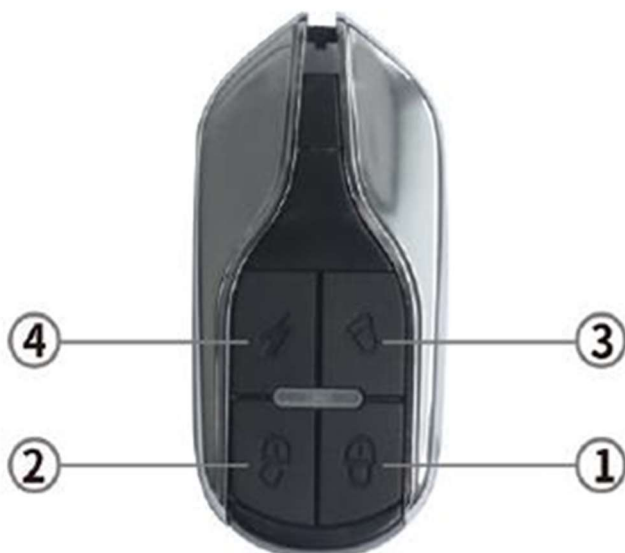



1. Indikator hitrosti

2. Smerniki

3. Svetlobni indikator

4. Stanje baterije

POSTAVITEV BATERIJE

Baterija se nahaja pod sedežem. Za odpiranje obrnite ključ v kontaktu.

Pod sedlom se nahaja:

1. Glavni odklopnik

2. Baterija



PRITRDITEV VZVRATNIH OGLEDAL

Pritrdite ogledala. Ogledala trdno privijte, vendar ne premočno.



POLNJENJE BATERIJE

Priključek za polnjenje se nahaja pod sedežem.



****UPORABA****

1. Najprej se prepričajte, da leva zavora ni zaklenjena. Če je varovalka v levi zavori, vozilo ne bo mogoče zagnati. Če želite zakleniti ali odkleniti vozilo, vedno pritisnite na zavoro, preden uporabite varnostno ključavnico.
2. Ključ vstavite v ključavnico in ga obrnite.
3. Zaslón se bo osvetlil.
4. Nastavite način hitrosti:
 - I – največ 9,6 km/h
 - II – največ 19,3 km/h
 - III – največ 24,9 km/h
5. Z vrtenjem ročice proti sebi boste pospeševali. Med vožnjo vedno imejte noge na oporah za noge.
6. Upočasnite z uporabo sprednjih in zadnjih zavor, dokler se ne ustavite.

****OPOZORILO****: Vedno postopoma zmanjšujte hitrost, nikoli nenadoma in s polno močjo. Vedno zavirajte dovolj zgodaj. Mokre ali vlažne cestne površine ter klanci lahko povečajo zavorno pot.

****ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE****

- Zaščitite pred vodo in prekomerno vlago, da preprečite poškodbe notranjega električnega tokokroga.
- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev.
- Ne izpostavljajte ekstremnim temperaturnim razmeram.
- Zaščitite pred ostrimi predmeti in robovi.
- Zaščitite pred udarci.
- Izdelka ne popravljajte sami. Vedno se obrnite na servisni oddelek.

****PRED UPORABO****

Pred vožnjo preverite naslednje:

- Delovanje zavor, luči, premikanje in prosti hod krmila itd.
- Preverite pravilen tlak in stanje pnevmatik.
- Prilagodite sedež v ustrezen položaj.
- Preverite stanje napolnjenosti baterije.

****BATERIJA****

Garancija na baterijo je 6 mesecev – zagotavljamo, da nominalna kapaciteta baterije v 6 mesecih od prodaje izdelka ne pade pod 70 % celotne kapacitete.

- Za pravilno delovanje in varno uporabo baterije sledite navodilom v priročniku. Če je baterija poškodovana, pušča tekočino ali oddaja nenavaden vonj, takoj prenehajte z uporabo.
- Življenjska doba baterije je omejena. Če uporabljate baterijo, ki presega normalno življenjsko dobo, se lahko frekvenca polnjenja poveča, doseg skiroja pa zmanjša.
- Ne odpirajte in ne odvrzite baterije v ogenj. Ne vstavljajte tujih predmetov v baterijo.
- Ne dotikajte se baterije z kovinskimi predmeti. Baterija lahko eksplodira ali se poškoduje.
- Uporabljajte samo originalni polnilec.
- Med vožnjo upoštevajte lokalne predpise in zakone.
- Baterijo lahko neprekinjeno polnite.
- Idealna temperatura za polnjenje baterije je od +10 °C do +30 °C.
- Če baterijo uporabljate daljše obdobje, bo njena temperatura višja. To je normalen pogoj baterije.
- Če baterijo uporabljate v hladnem okolju, bo doseg nižji.
- Baterije ne popravljajte ali spreminjajte sami.

****VAROVANJE OKOLJA****

Ko izdelek doseže konec življenjske dobe ali če je morebitno popravilo ekonomsko neučinkovito, ga odstranite v skladu z lokalno zakonodajo in na okolju prijazen način na najbližjem smetišču.

Z ustreznim odstranjevanjem boste zaščitili okolje in naravne vire ter prispevali k zdravju ljudi. Če niste prepričani v pravilno odstranitev, se posvetujte z lokalnimi organi, da se izognete kršitvam zakonov ali sankcijam.

Baterij ne odlagajte med gospodinjske odpadke, ampak jih oddajte na ustreznem zbirnem mestu za reciklažo.