




NAVODILA ZA UPORABO – SLO


in22844 Masažni aparat za noge inSPORTline Levick

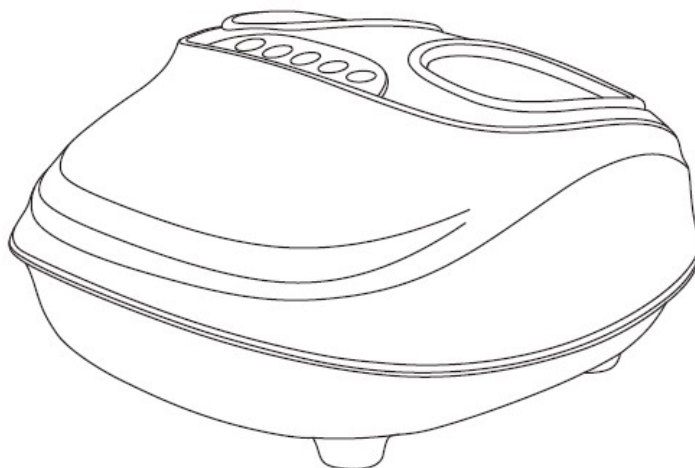

VARNOSTNA NAVODILA

- Ta izdelek uporabljajte v skladu z navodili.
- Pred uporabo preverite kable, vtič, vtičnico in ohišje izdelka.
- Hranite stran od vode, da preprečite poškodbe zaradi udara.
- Izdelek odklopite po uporabi ali pred čiščenjem, da preprečite poškodbe.
- Ne vklaplajte ali izklaplajte z mokrimi rokami.
- Ko izklapljate izdelek, ne vlecite kabla.
- Ne poškodujte kabla ali zamenjajte električnega tokokroga.
- V primeru izpada električne energije izključite izdelek iz vtičnice, da zmanjšate nevarnost poškodb.
- Uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
- Ne spreminjajte tega izdelka.
- Ne uporabljajte na prostem.
- Ne uporabite v eni uri po obroku.
- Če se počutite slabo ali ste omotični, prenehajte uporabljati ta izdelek in se posvetujte z zdravnikom.
- Osebe z zmanjšanimi fizičnimi, duševnimi ali senzoričnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja ter otroci ne smejo uporabljati tega izdelka, razen če so pod nadzorom odrasle osebe.
- Če je napajalnik poškodovan, prenehajte z uporabo izdelka in prosite strokovnjaka, da ga zamenja.
- Ne uporabljajte v vlažnih prostorih, kot je kopalnica.
- Ne uporabljajte pri nenadnih temperaturnih spremembah.
- Uporabljajte samo v dobro prezračenih prostorih brez prahu.
- Med uporabo tega izdelka ne uporabljajte alkohola ali drugih drog.
- Nosečnice, osebe, ki uporabljajo električne medicinske pripomočke ali imajo kožne bolezni, tega izdelka ne smejo uporabljati.
- Ne uporabljajte, ko je moker.
- Ljudje, občutljivi na vročino, morajo ta izdelek uporabljati previdno.
- To ni igrača, hranite je proč od otrok in hišnih ljubljencev, da se izognete poškodbam ali poškodbam.
- Otroci, mlajši od 14 let, ali duševno bolne osebe ne smejo uporabljati tega izdelka.
- Ne stojte na stroju, med uporabo izdelka vedno sedite.

OPIS IZDELKA

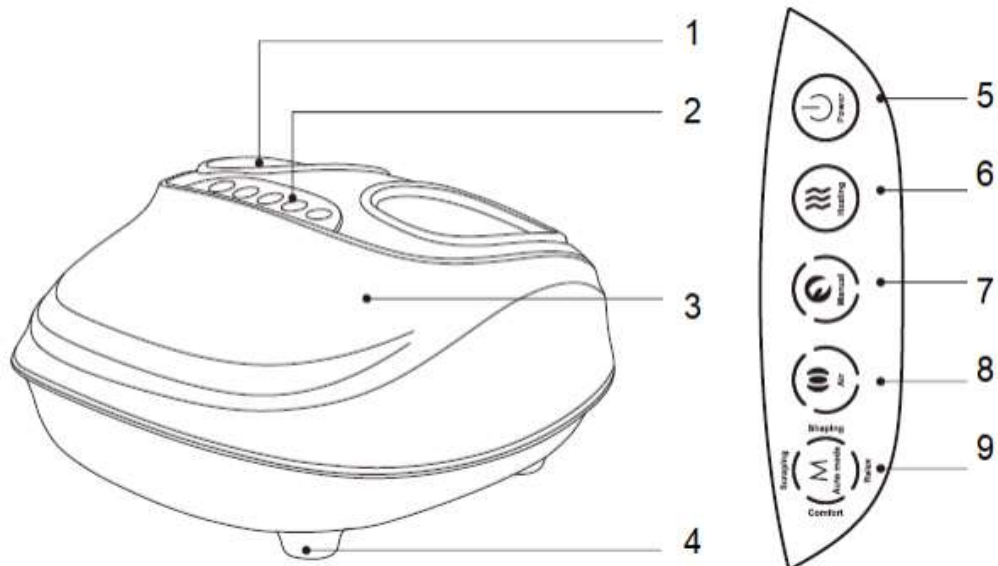

1. Odstranljiva in pralna krpa
2. Kontrolni gumbi
3. Naprava
4. Stopala
5. Gumb za vklop
6. Gumb za ogrevanje
7. Ročni program
8. Intenzivnost zračnega tlaka
9. Samodejni program

UPORABA

- Če želite vklopiti napravo pritisnite gumb za zagon in naprava bo prešla v stanje pripravljenosti.
- Najdaljši čas masaže je 15 minut, nato se samodejno zaključi, gumb za vklop utripa in preide v stanje pripravljenosti.
- Za izklop pritisnite gumb za vklop in odklopite kabel.

OPIS GUMBOV

	<p>Gumb držite pritisnjen 2 sekundi, da zaženete/ustavite napravo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zasveti med delovanjem • Utripa v stanju pripravljenosti
	<p>Pritisnite za zagon funkcije ogrevanja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sveti med segrevanjem • Ne zasveti, ko je ogrevanje izklopljeno
	<p>Pritisnite, da spremenite vrsto masaže</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zgornja luč: Praskanje stopal • Desna luč: Masaža z zračnim pritiskom • Leva luč: Masažni valjčki
	<p>Prilagoditev intenzivnosti zračne masaže je privzeta nastavitev na srednjo raven</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luči izklopljene: izklopljene • Ena luč: nizka intenzivnost • Dve luči: srednje jakosti • Tri luči: močna intenzivnost
	<p>Pritisnite za spremembo načina</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zgornja luč: praskanje stopal, masaža z valjčki <p>kombinacija z zračno masažo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prava lahka: antistresna masaža nartov in gležnjev • Spodnja luč: sproščujoča masaža nartov in gležnjev • Leva luč: udobna masaža stopal z zračno masažo in valjčki

VZDRŽEVANJE

- Za čiščenje izdelka ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev (bencin ali aceton), izdelka ne dajajte v vodo.
- Med čiščenjem izključite vtič iz vtičnice.
- Izdelek očistite s suho krpo.
- Ne uporabljajte vlažne krpe ali detergenta.

SKLADIŠČENJE

- Odklopite vtič iz električne vtičnice.
- Shranjujte v senčnem in suhem prostoru, zaščitenem pred sončno svetlobo.
- Izdelka ne obremenjujte močno.

Če pride do poškodbe ali mehanske okvare, prenehajte uporabljati izdelek in se obrnite na prodajalca.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Izdelek ne deluje.	Ni priključen ali vklopljen.	Preverite stikalo za vklop. Preverite vtič in vtičnico. Vstavite vtič v vtičnico.
	15-minutna seja samodejno prestavi stroj v stanje pripravljenosti.	Pritisnite gumb za vklop, da vklopite stroj.
	Pregretje po 30 neprekinjenih uporabah.	Izklopite stroj in pustite, da se ohladi, počakajte 60 minut.
	Preobremenitev.	Sedite, ko uporabljate napravo.
Izdelek se pregreva.	Ogrevanje je vklopljeno.	Izklopite funkcijo ogrevanja.
	Stroj se po 30 minutah uporabe pregreje.	Izklopite stroj in pustite, da se ohladi, počakajte 60 minut.

SPECIFIKACIJE

Model	C302	Nazivna vhodna moč	35 W
Nazivna napetost	110-120V 60Hz	Čas delovanja	15 min
	220-240V 50Hz/60Hz	Hrup	≤50 dB

GARANCIJSKI POGOJI, REKLAMACIJE

- Garancija je 12 mesecev.

Garancijski pogoji ne veljajo za napake:

- krivda uporabnika, tj. poškodba izdelka zaradi nestrokovnega popravila, nepravilne montaže
- nepravilno vzdrževanje
- mehanske poškodbe
- obraba delov med običajno uporabo (npr. gumijasti in plastični deli, gibljivi mehanizmi, spoji itd.)
- neizogiben dogodek, naravna nesreča
- nestrokovni posegi
- nepravilno ravnanje ali nepravilna namestitvev, nizka ali visoka temperatura, izpostavljenost vodi, nesorazmerni tlak in udarci, namerno spremenjena oblika, oblika ali mere.

ZASTOPNIK ZA SLOVENIJO:

FS SPORT d.o.o.

Hosta 13, 4220 Škofja Loka, Slovenija

T: +386 (0)4 51 51 880 / E: info@insportline.si / W: www.insportline.si

