



Pridržujemo si pravico do sprememb in izboljšav svojega izdelka brez predhodnega obvestila. Obiščite našo spletno stran www.insportline.eu, kjer boste našli najnovejšo različico priročnika.

VARNOSTNI UKREPI

- Pred prvo uporabo natančno preberite ta priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.
- Ta zadnja plošča mora biti trdno pritrjena na ravno, čisto in trdno površino (steno) z uporabo priloženih jeklenih vijakov. Ne pritrjujte je na leseno steno.
- Za sestavljanje tega izdelka sta potrebni dve odrasli osebi. Neupoštevanje tega lahko povzroči resne poškodbe ali škodo.
- Ta izdelek mora biti sestavljen in vzdrževan samo v skladu s tem priročnikom.
- Ne izvajajte nepravilnih sprememb.
- Pred sestavljanjem preverite, ali paket vsebuje vse dele. Pazljivo preverite, da niso poškodovani.
- Redno preverjajte vse dele zaradi poškodb ali obrabe. Poškodovane ali obrabljene dele je treba takoj zamenjati. Nikoli ne uporabljajte poškodovane opreme.
- Bodite pozorni, zlasti če med sestavljanjem uporabljate lestev.
- Vsi deli morajo biti pravilno sestavljeni in trdno pritrjeni, da se izognete razpadu.
- Zaščitite ga pred visoko vlažnostjo. Jekleni deli lahko zarjavijo.
- Opozorite vse druge uporabnike na možna tveganja in nevarnosti, da se izognete poškodbam.
- Ne obešajte drugih predmetov na obroč ali druge dele izdelka.
- Med igro se izogibajte stiku obraza (zob) z zadnjo ploščo ali obročem, da se ne poškodujete.
- Med igro nosite ustrezna športna oblačila in obutev. Izogibajte se zapetnicam, verižicam, uram ali prstanom. Lahko se zlahka ujamejo v mrežo.
- Pred vsako uporabo preverite vse vijake in matice. Morajo se prilegati. Po potrebi jih ponovno privijte.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega ali obrabljenega izdelka.
- Pred začetkom vadbe se posvetujte z zdravnikom o svojem zdravju in kondiciji, da se izognete poškodbam.
- Primeren za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem.
- Primeren samo za domačo uporabo.
- **OPOZORILO!** Prekomerna obremenitev med vadbo lahko povzroči resne poškodbe ali celo smrt. Če začutite omotičnost, takoj prenehajte z vadbo.

SESTAVA

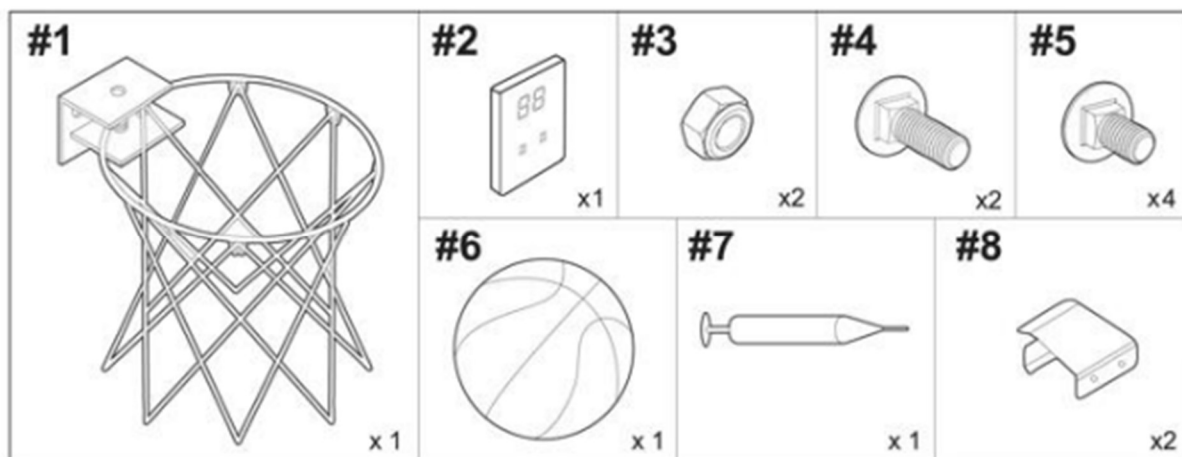

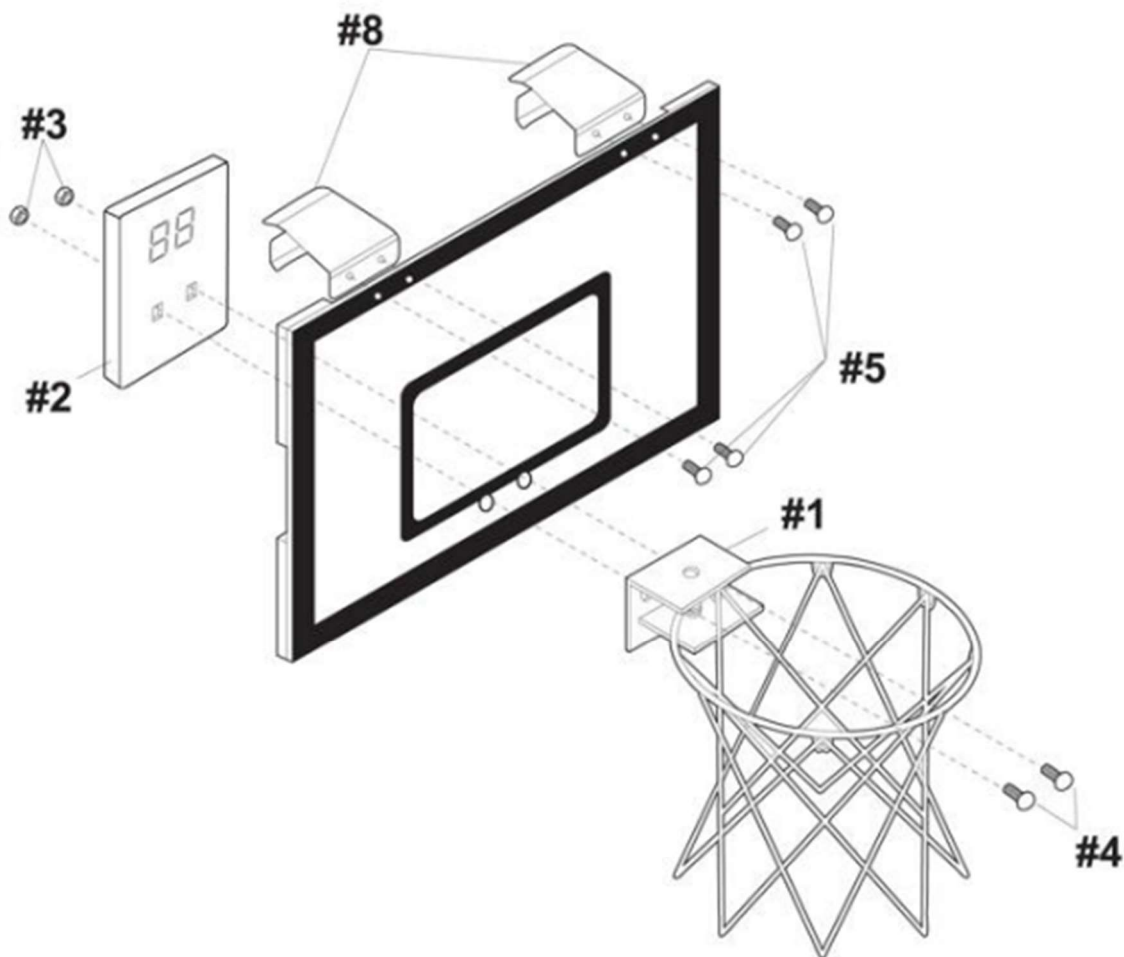

VARSTVO OKOLJA

Ko izdelek doseže konec svoje življenjske dobe ali če je popravilo neekonomično, ga odložite v skladu z lokalnimi zakoni in okolju prijazno na najbližje odlagališče.

S pravilnim odlaganjem boste zaščitili okolje in naravne vire. Poleg tega lahko pomagate zaščititi zdravje ljudi. Če niste prepričani o pravilnem odlaganju, se posvetujte z lokalnimi oblastmi, da se izognete kršitvam zakonov ali sankcijam. Baterij ne odlagajte med gospodinjske odpadke, temveč jih oddajte na mesto za reciklažo.

GARANCIJSKI POGOJI, REKLAMACIJE

- Garancija je 12 mesecev.

Garancijski pogoji ne veljajo za napake:

- krivda uporabnika, tj. poškodba izdelka zaradi nestrokovnega popravila, nepravilne montaže
- nepravilno vzdrževanje
- mehanske poškodbe
- obraba delov med običajno uporabo (npr. gumijasti in plastični deli, gibljivi mehanizmi, spoji itd.)
- neizogiben dogodek, naravna nesreča
- nestrokovni posegi
- nepravilno ravnanje ali nepravilna namestitvev, nizka ali visoka temperatura, izpostavljenost vodi, nesorazmerni tlak in udarci, namerno spremenjena oblika, oblika ali mere.